


Permet à l'utilisateur de savoir en temps réel avec qui il communique

- Niveau 0: Pas de message de connexion
- Niveau 1: Message de connexion réseau
- Niveau 2: Safeline® : Message indiquant avec qui nous sommes connectés

**Note :** Le nombre de messages audios peut être réduit dans la configuration logicielle : Onglet configuration messages

### 1 Démarrer l'APPI-Com

### 2 Brancher le périphérique audio

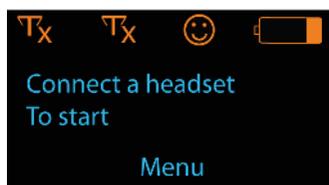

### 3 Le message vocal indique le numéro de l'APPI-Com connecté

Indique que la radio est reçue par l'utilisateur

**!** CE MODE IMPOSE DE CONNECTER SON CASQUE (FILAIRE OU BLUETOOTH) POUR REJOINDRE LE GROUPE. (ÉTAPE 2)

### 4 Connexion aux autres radios

Si le périphérique audio est déconnecté, la connexion est interrompue et l'écran revient à l'étape précédente (étape 3).

### 5 Le message «multi-connecté» indique que vous êtes connecté à au moins une radio multi

Indique aux utilisateurs l'immobilité d'un des membre de l'équipe

### 1 Démarrer l'APPI-Com

### 2 Presser longuement le bouton pour accéder au menu

### 3 Sélectionner le menu (P) en utilisant les bouton + - et valider en appuyant sur



### 4 Sélectionner «On» : en appuyant sur +



### 5 La radio retourne au menu principal et le (P) sur l'écran d'accueil indique que l'option est activée :



Désactivation du PTI : étapes 2,3 identiques, et étape 4 : «Off» en appuyant sur le 

En cas d'immobilité :

- **PRÉ-ALERTE** : signal d'alerte sonore à l'utilisateur pour indiquer son état d'immobilité
- **ALERTE** : message vocal aux autres membres de l'équipage (ex : «APPI-Com 1 immobile») + indication sonore à l'utilisateur immobile

**Important :** La fonction PTI n'est pas disponible sur les radios en mode multi. Le logiciel de configuration vous permet de configurer le PTI «onglet configuration». (Démarrage auto ou manuel, délai + délai de répétition du message, délai entre pré-alerte et alerte vocale)