

**1 AVANT CONNEXION**



**Positionner l'oreillette**

L'élastique souple (frein) se place vers le haut et la sortie du haut-parleur vers l'oreille.

**2**




**Compresser l'embout en mousse**

Réduire au maximum l'épaisseur de l'embout

**3**

5 secondes

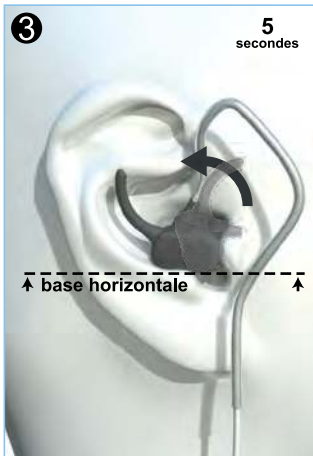

**Placer dans l'oreille**

Insérer l'oreillette au plus profond du conduit en la faisant pivoter (sens indiqué): la base doit être horizontale.

**4**

5 secondes



**Enfoncer l'oreillette**

Tirer le haut du pavillon de l'oreille et enfoncer l'oreillette: l'embout en mousse ne doit plus être visible.

**5**

20 secondes



**Maintenir l'oreillette enfoncée**

Maintenir pendant 20 secondes jusqu'à ce que la mousse soit complètement gonflée.

**6**



**Placer le frein dans le pli de l'oreille**

Avec l'index, placer l'élastique souple dans le pli d'oreille tout en maintenant l'oreillette.

**7**



**Placer le câble derrière l'oreille**

Pour assurer un maintien optimal et un confort, placer le câble derrière l'oreille

**8**



**Connecter puis tester l'équipement**

Tester l'écoute et le micro. L'oreille doit être complètement isolée de l'extérieur sinon, choisir un embout plus large.