


1 Quick Start APPI-COM V3.X

- 1) Branchement du casque sur le module.

 **NE PAS FORCER / TOURNER
POINT VERS LE HAUT**



- 2) Démarrage du module : 

- 3) Affichage de l'écran d'accueil

⇒ « TALK » = mode conversation
⇒ « LISTEN » = mode écoute seule




4 Sensibilité micro (mode VOX)

- Appui 3 secondes sur la touche 







- Régler la sensibilité avec  et *

* -10: Voix forte, +10: Voix faible


-  apparaît lorsque le périphérique reçoit un son dépassant cette sensibilité
-  Validation de la sensibilité VOX
-  Apparaît si la valeur **est différente** de 0

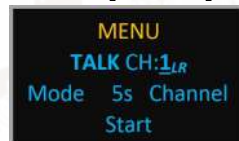
2 Menu principal






- Canal indiqué: dernier canal utilisé
-  Menu changement canal (1_{LR} → 16_{SR})*
* LR: Canal longue portée, SR: Canal courte portée
-  Validation du canal affiché *
* Validation automatique après 5 secondes
-  Changement de mode :
(conversation / écoute seule)

5 Arrêt / Signal d'appel

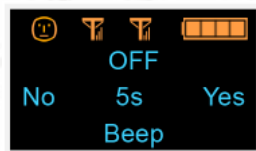


- Appui sur la touche 



-  Validation de l'arrêt
-  Annulation de l'arrêt*
* Annulation automatique après 5 secondes
-  Envoi d'un Bip aux autres modules

3 Communication (mode TALK)



- Communication établie : 
- Rang dans le kit : **1** (smiley = moi)
- Volume sonore : **6**
- Canal : **1** (CH:1_{LR})
- Numéro de kit: **21**
- Réglage du volume (1-10) à l'aide des touches  et 

 **NE PAS TENTER DE DÉVISSER L'ANTENNE !**

Indication Batterie / Charge



- Bip + dernier carré batterie clignotant
⇒ Arrêt automatique dans env. 45 minutes.
- Bip sonore envoyé toutes les 30 secondes
⇒ Arrêt automatique dans env. 5 minutes.
- Message « **NO BATTERY** »
⇒ Arrêt automatique dans env. 5 secondes.
⇒ Brancher le module sur le chargeur grâce au câble USB fourni.